NISSAN NP300

Артикул: Сталь 111.04125.1 Картер
111.04126.1 КПП,111.04127.1 РК
Кузов: Все
Год выпуска: 2008-
Объем двигателя: 2,5TD
Тип КПП: МКПП

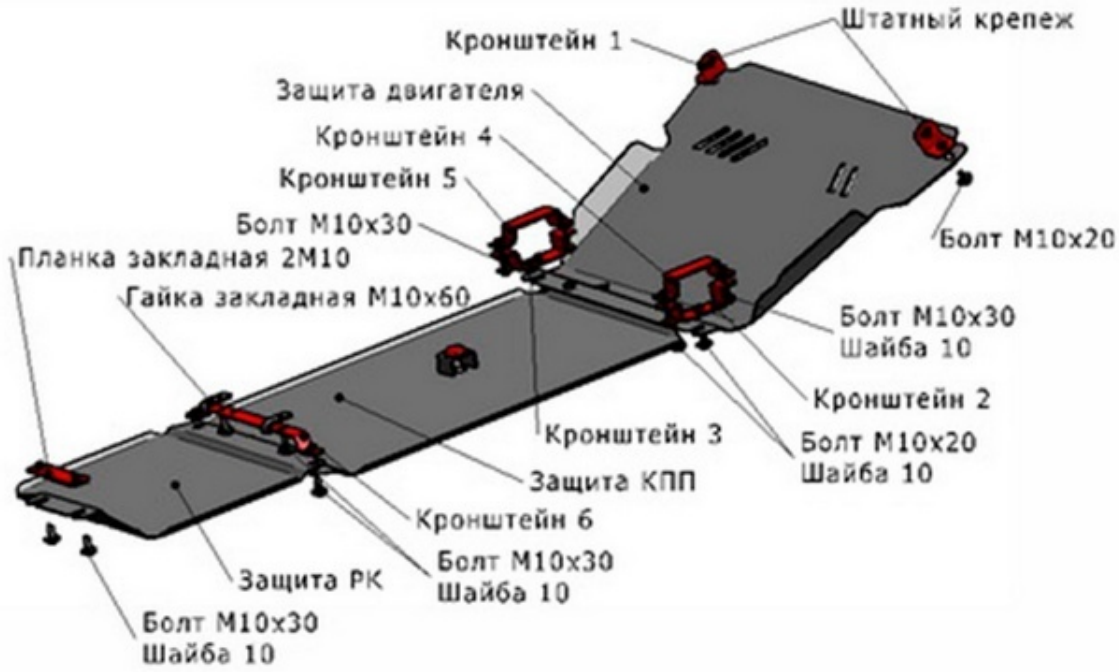

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20	6	Шт.
2. Болт М10х30	10	Шт.
3. Шайба 10	16	Шт.
4. Гайка закладная М10х60	2	Шт.
5. Кронштейн 1	2	Шт.
6. Кронштейн 2	1	Шт.
7. Кронштейн 3	1	Шт.
8. Кронштейн 4	1	Шт.
9. Кронштейн 5	1	Шт.
10. Кронштейн 6	1	Шт.
11. Планка закладная 2М10	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Ввернуть два штатных болта в передней части подрамника, по одному с каждой стороны. Установить на эти места кронштейны 1, закрепив их штатными болтами.
2. Кронштейны 4 и 5 установить поверх поперечной балки автомобиля.
3. Закрепить кронштейны 1 и 2 к установленным ранее кронштейнам 4 и 5 болтами М10х30. В кронштейны 4 и 5 ввернуть на несколько оборотов болты М10х20.
4. Заднюю часть защиты двигателя надеть на установленные болты М10х20, переднюю часть защиты крепить болтами М10х20 к кронштейну 1.
5. Гайки закладные М10х60 установить поверх поперечной балки автомобиля. Кронштейн 6 крепить болтами М10х30 к закладным гайкам М10х60.
6. Установить планку закладную 2М10 в поперечную балку автомобиля и ввернуть на несколько оборотов болты М10х30.
7. Заднюю часть защиты раздаточной коробки надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М10х30 к кронштейну 6.
8. Заднюю часть защиты коробки передач завести под защиту раздаточной коробки на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М10х20 к защите двигателя.
9. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.