ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА РК

111.09210.1

авто БРОНЯ
WWW.АВТОБРОНЯ.РФ

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
JAC	T6	2018-	2.0	4WD	МКПП
JAC	T8	2023-	2.0	4WD	МКПП
Sollers	ST6	2023-	2.0	4WD	МКПП

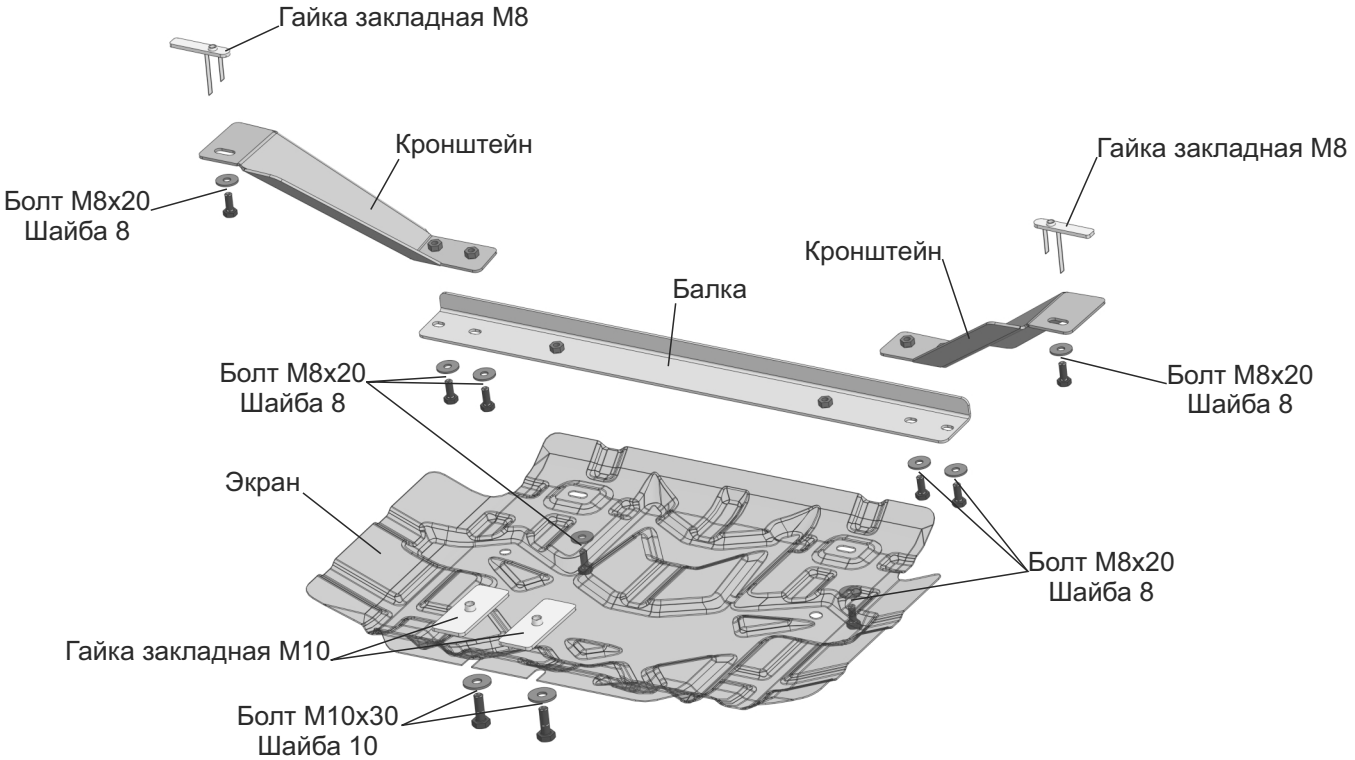

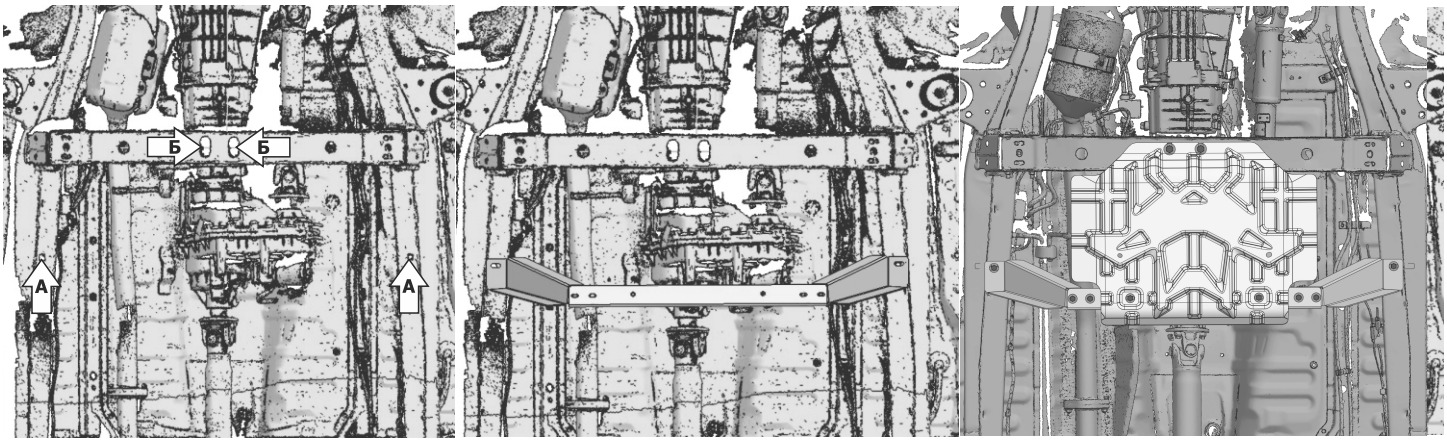

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М8 в отверстия (А), разогнуть усики.
2. Установить гайки закладные М10 в отверстия (Б).
3. Вкрутить на несколько оборотов болты М10х30 с шайбами 10 в гайки закладные М10.
4. Установить кронштейны, зафиксировать болтами М8х20 с шайбами 8 к закладным в позициях (А).
5. Установить балку на кронштейны, зафиксировать болтами М8х20 с шайбами 8.
6.Установить защиту: переднюю часть завести на установленные болты М10 в позициях (Б), заднюю часть закрепить болтами М8х20 с шайбами 8 к балке.
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
   Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Экран	1 шт.	
Кронштейн	2шт.	
Балка	1 шт.	
Болт М8х20	8 шт.	24,0 Нм
Болт М10х30	2 шт.	47,0 Нм
Шайба 8	8 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Гайка закладная М10	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**