ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА КАРТЕРА

111.3418.1
333.3418.1

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
GAC	S7	2026-	1,5(PHEV)	4WD	-

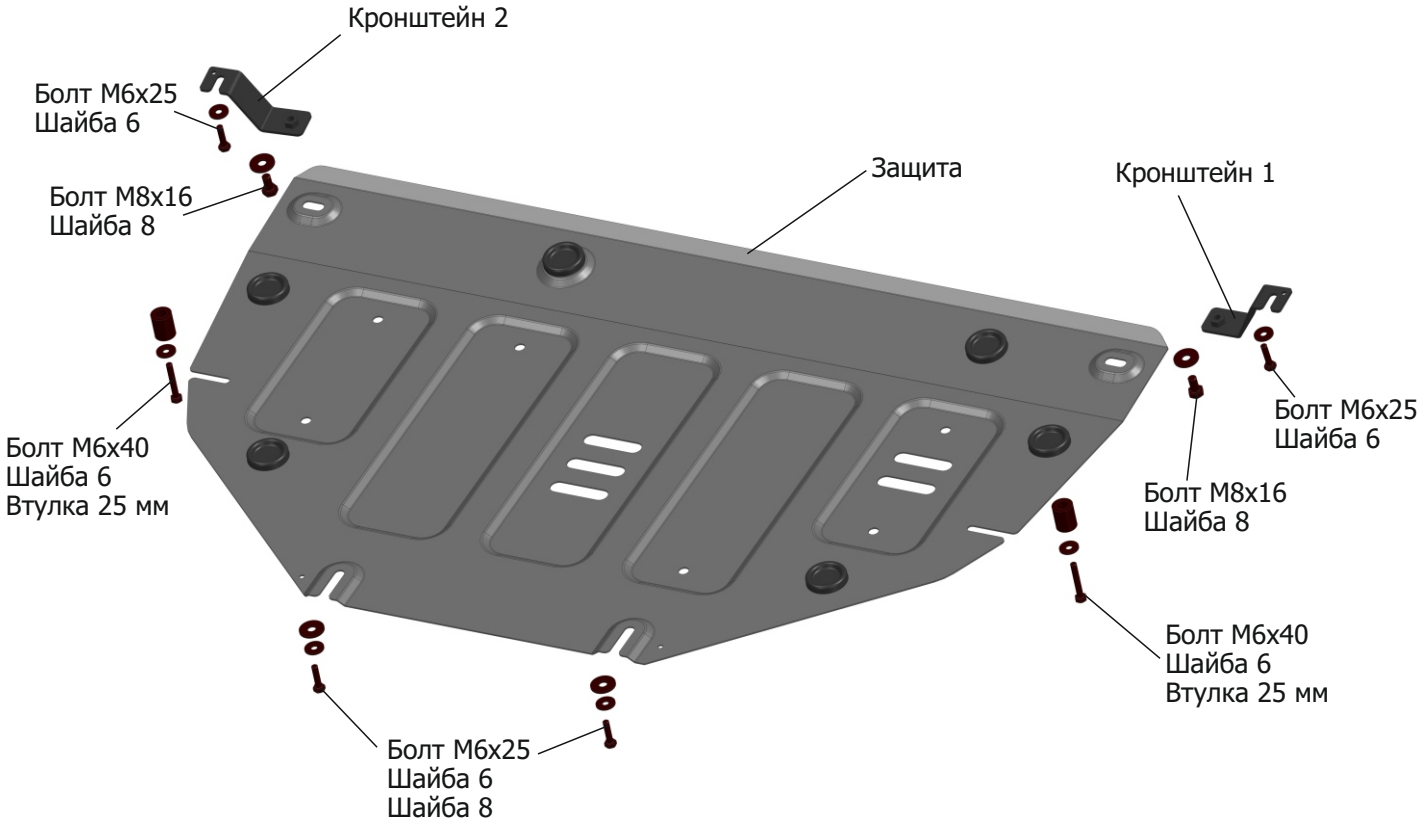

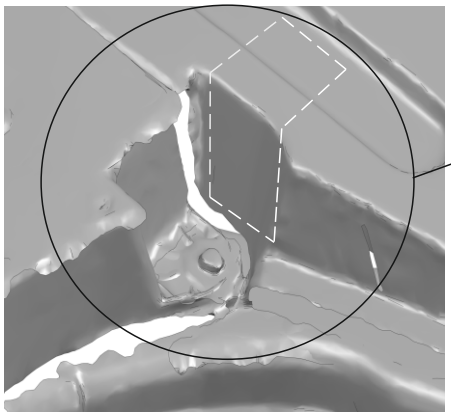

Рис. 1

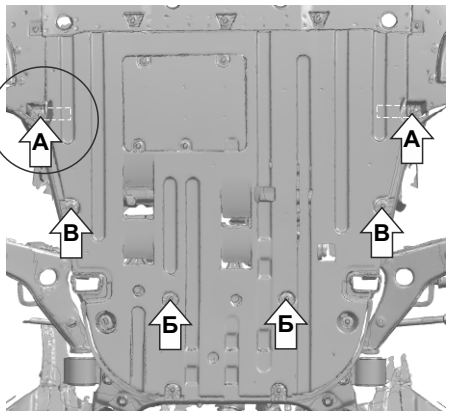

Рис. 2

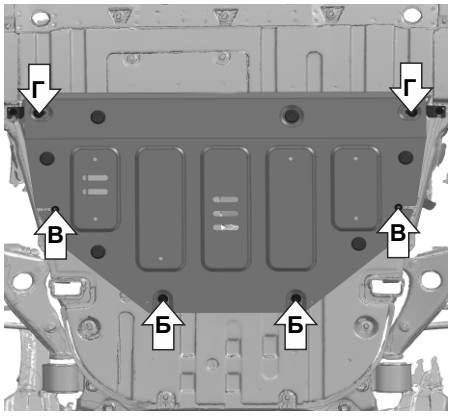

Рис. 3

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Сделать вырезы под кронштейны, как показано на рисунке (Рис. 1).
3. Установить штатный пыльник в местах его крепления, кроме позиций (А), (Б), (В) (Рис. 2).
4. Вкрутить на 2-3 оборота болты М6х25 с шайбами 6 в отверстия (А), болты М6х25 с шайбами 6 и 8 в отверстия (Б).
5. Установить кронштейны 1 и 2: завести открытыми пазами на вкрученные болты М6х25 с шайбами 6 в отверстиях (А). Затянуть болты с необходимым усилием.
6. Установить защиту: заднюю часть завести на вкрученные болты М6х25 с шайбами 6 и 8 (Б), переднюю часть защиты закрепить к кронштейнам 1 и 2 болтами М8х16 с шайбами 8 (Г), среднюю часть защиты закрепить болтами М6х40 с шайбами 6 через втулку 25 мм в позициях (В) (Рис. 3).
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х25	4 шт	9 Нм
Болт М6х40	2 шт	9 Нм
Болт М8х16	2 шт	24 Нм
Втулка 25 мм	2 шт	
Защита	1 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Шайба 6	6 шт	
Шайба 8	4 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: **8-800-555-60-43**