ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА ТОПЛИВНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

111.3420.1
333.3420.1

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
GAC	S7	2026-	1,5(PHEV)	4WD	-

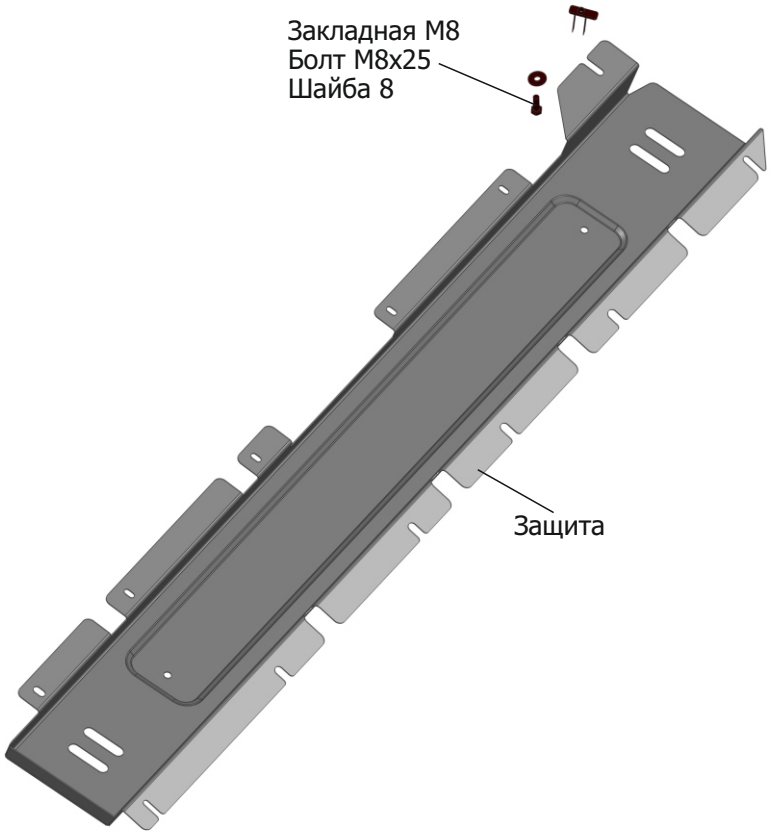

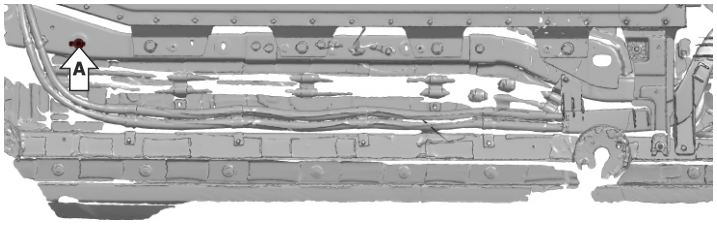

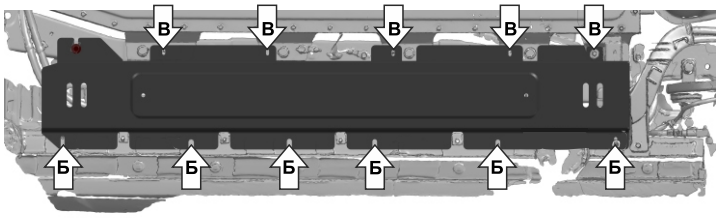

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладную М8 в отверстие (А).
3. Вкрутить на 2 -3 оборота болт М8х25 с шайбой 8 в установленную гайку закладную М8 (А).
4. Установить защиту: переднюю часть защиты завести открытым пазом на вкрученный болт М8х25 с шайбой 8 (А), заднюю часть защиты завести открытыми пазами на штатные шпильки (Б). Закрепить защиту штатным крепежом в позициях (Б) и (В).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	1 шт	24 Нм
Закладная М8	1 шт	
Защита	1 шт	
Шайба 8	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: **8-800-555-60-43**