ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП 111.5324.1/333.5324.1

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
KGM	Korando	2023-	1.5	FWD	АКПП
KGM	Korando	2023-	1.5	4WD	АКПП
KGM	Torres	2023-	1.5	FWD	АКПП
KGM	Torres	2023-	1.5	4WD	АКПП

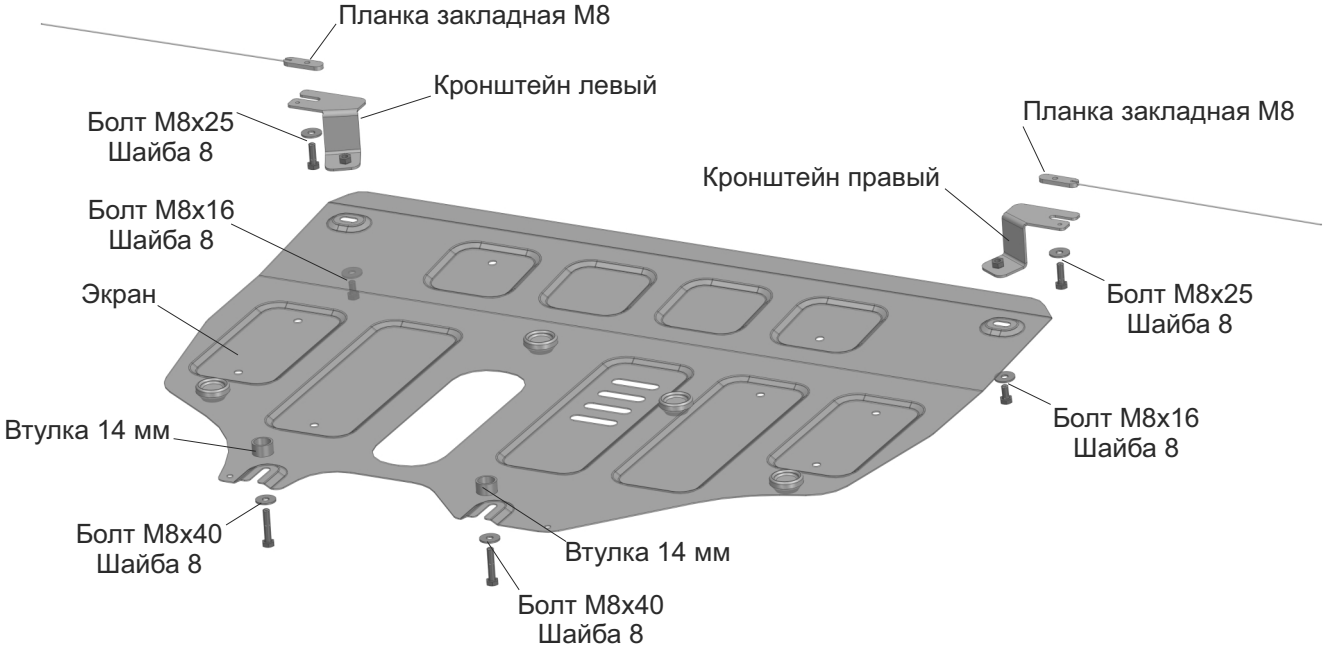

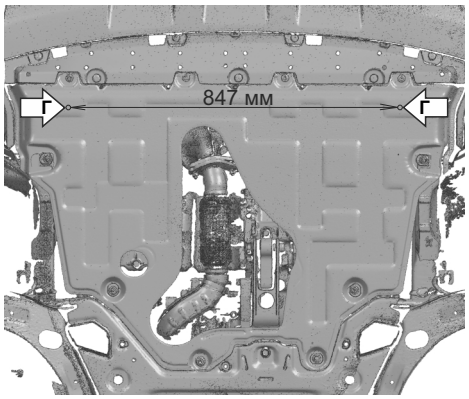

Рис. 1

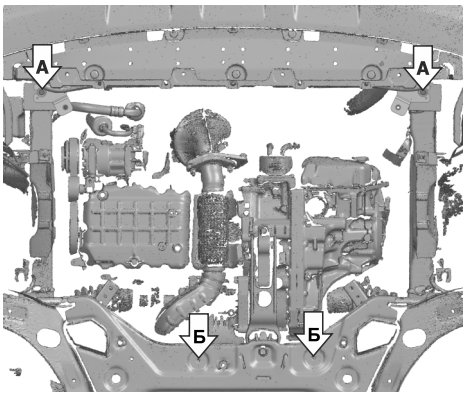

Рис. 2

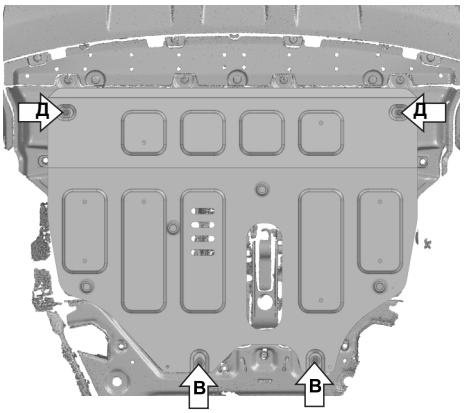

Рис. 3

Инструкция по установке:

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные в поз. (А) (рис.2). Вкрутить на 2-3 оборота в установленные гайки закладные болты М8х25 с шайбами 8.
3. Завести открытыми пазами левый и правый кронштейны на вкрученные болты в поз. (А) (рис.2).
4. Установить штатный пыльник.
5. В отверстия подрамника (Б) (рис. 2) вкрутить на 2-3 оборота болты М8х40 с шайбами 8 через втулки 14 мм.
6. Завести открытыми пазами заднюю часть экрана в установленные болты (В) (рис. 3).
7. Нанести маркером в пыльнике разметку для крепежных отверстий в поз. (Г) (рис. 1).
8. Снять экран.
9. Демонтировать штатный пыльник.
10. Просверлить намеченные отверстия в пыльнике.
11. Установить штатный пыльник.
12. Завести открытыми пазами заднюю часть экрана в установленные болты и закрепить переднюю часть экрана болтами М8х16 с шайбами 8 в поз.(Д) (рис. 3).
13. Отрегулировать положение экрана и затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	2 шт.	24.0 Нм
Болт М8х40	2 шт.	24.0 Нм
Болт М8х16	2 шт.	24.0 Нм
Шайба 8	6 шт.	
Планка закладная М8	2 шт.	
Втулка 14 мм	2 шт.	
Экран	1 шт.	
Кронштейн левый	1 шт.	
Кронштейн правый	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**