ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА

333.8946.1/111.8946.1

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Deepal	G318	2025-	1,5 (PHEV)	4WD	-

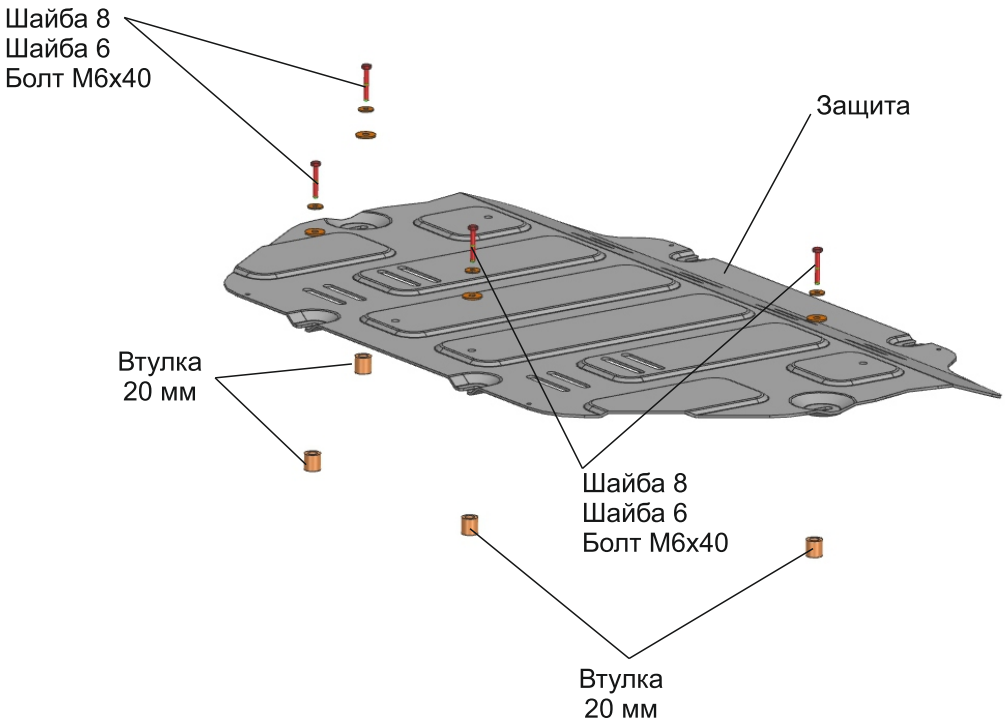

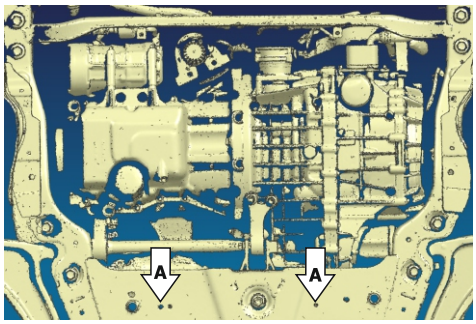

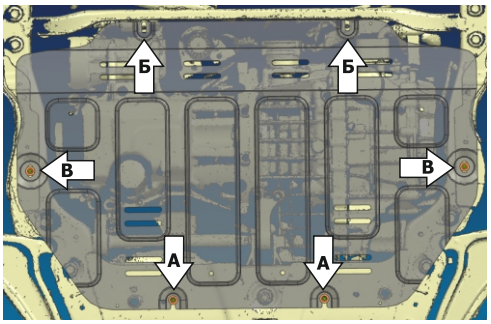

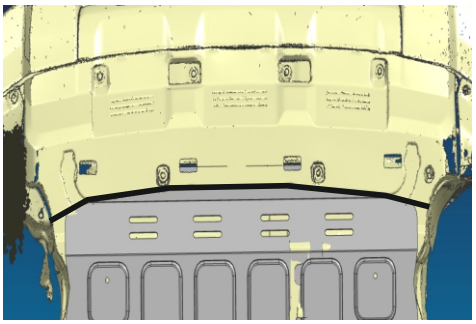

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Вкрутить болты М6х40 с втулками 20 мм, шайбами 8 и шайбами 6 на 2-3 оборота в позиции (А).
3. Установить защиту: Заднюю часть завести открытыми пазами на установленные болты в позициях (А) между шайб 8. Переднюю часть закрепить штатными болтами с шайбами в позициях (Б), затем закрепить защиту болтами М6х40 с шайбами 6, шайбами 8 и втулок 20 мм в позициях (В).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Подрезать штатный пыльник по контуру.
6. Установить штатный пыльник обратно.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х40	4 шт.	9.8 Нм
Втулка 20 мм	4 шт.	
Защита	1 шт.	
Шайба 6	4 шт.	
Шайба 8	4 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**