ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
# ЗАЩИТА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ

**111.9330.1/333.9330.1**

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

| Марка | Модель | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП |
|---|---|---|---|---|---|
| DONGFENG | DF 6 | 2022- | 2,3 | 4WD | АКПП |

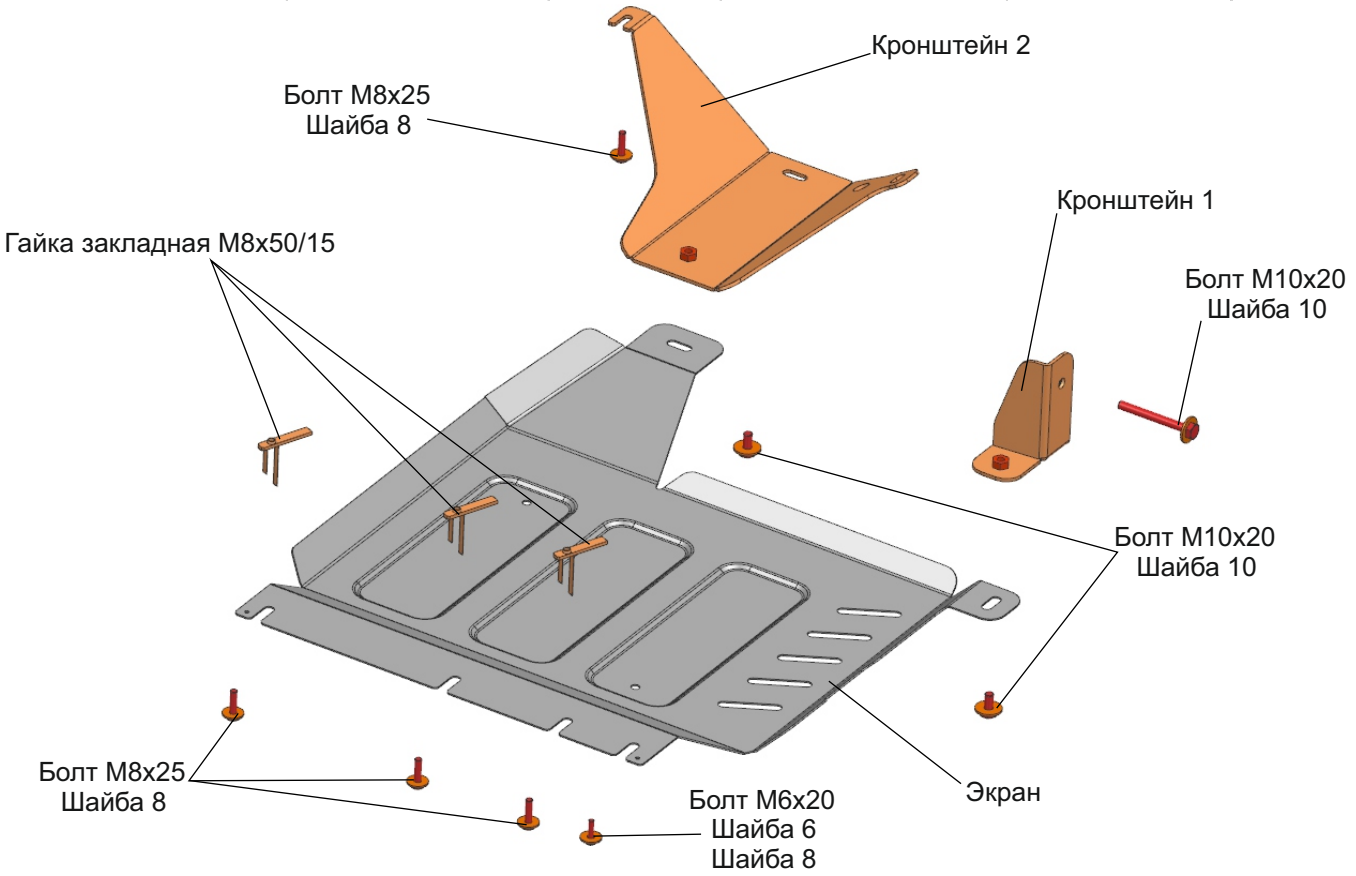


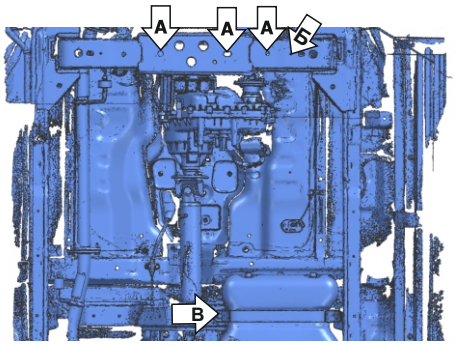


Рис .1

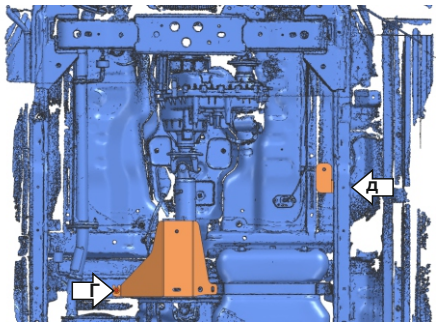


Рис .2

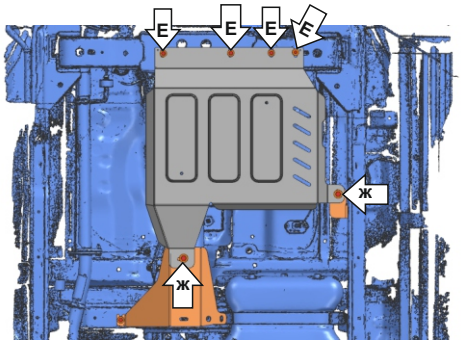


Рис .3

## Инструкция по установке:

1. Установить Гайки закладные М8х50/15 в позицию (А) (рис.1).
2. Вкрутить болт М8х25, с шайбой 8 ув. на 2-3 оборота в позициях (А) (рис.1).
3. Вкрутить болт М6х20, с шайбой 6 ув., шайбой 8 ув. в позицию (Г) (рис.1).
4. Открутить штатный болт в позиции (В), **внимание болт в позиции (В) является удерживающим топливный бак, необходимо зафиксировать бак удерживающим устройством!** (рис.1).
5. Установить Кронштейн 2, под кронштейн бака прикрутив штатный болт в позиции (В) (рис.2).
6. Вкрутить болт М8х25, с шайбой 8 ув. на 2-3 оборота в позицию (Г) (рис.2).
7. Вкрутить болт М10х90, с шайбой 10 ув. сквозь раму автомобиля в Кронштейн 1 в позиции (Д) (рис.2).
8. Завести защиту пазами в позиции (Е) (рис.3).
9. закрепить защиту к Кронштейну 1 и Кронштейну 2, используя болт М10х20, с шайбой 10 ув. в позициях (Ж) (рис.3).
10. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

## Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|---|---|---|
| Болт М10х90 | 1 шт. | 24 Нм |
| Болт М10х20 | 2 шт. | 24 Нм |
| Болт М8х25 | 4 шт. | 24 Нм |
| Болт М6х20 | 1 шт. | 24 Нм |
| Гайка закладная М8х50/15 | 3 шт. | |
| Шайба 8 | 5 шт. | |
| Шайба 6 | 1 шт. | |
| Экран | 1 шт. | |
| Кронштейн 1 | 1 шт. | |
| Кронштейн 2 | 1 шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**