ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ

222.4413.1
333.4413.1

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Foton	Tunland G7	2023-	2,0d	4WD	АКПП

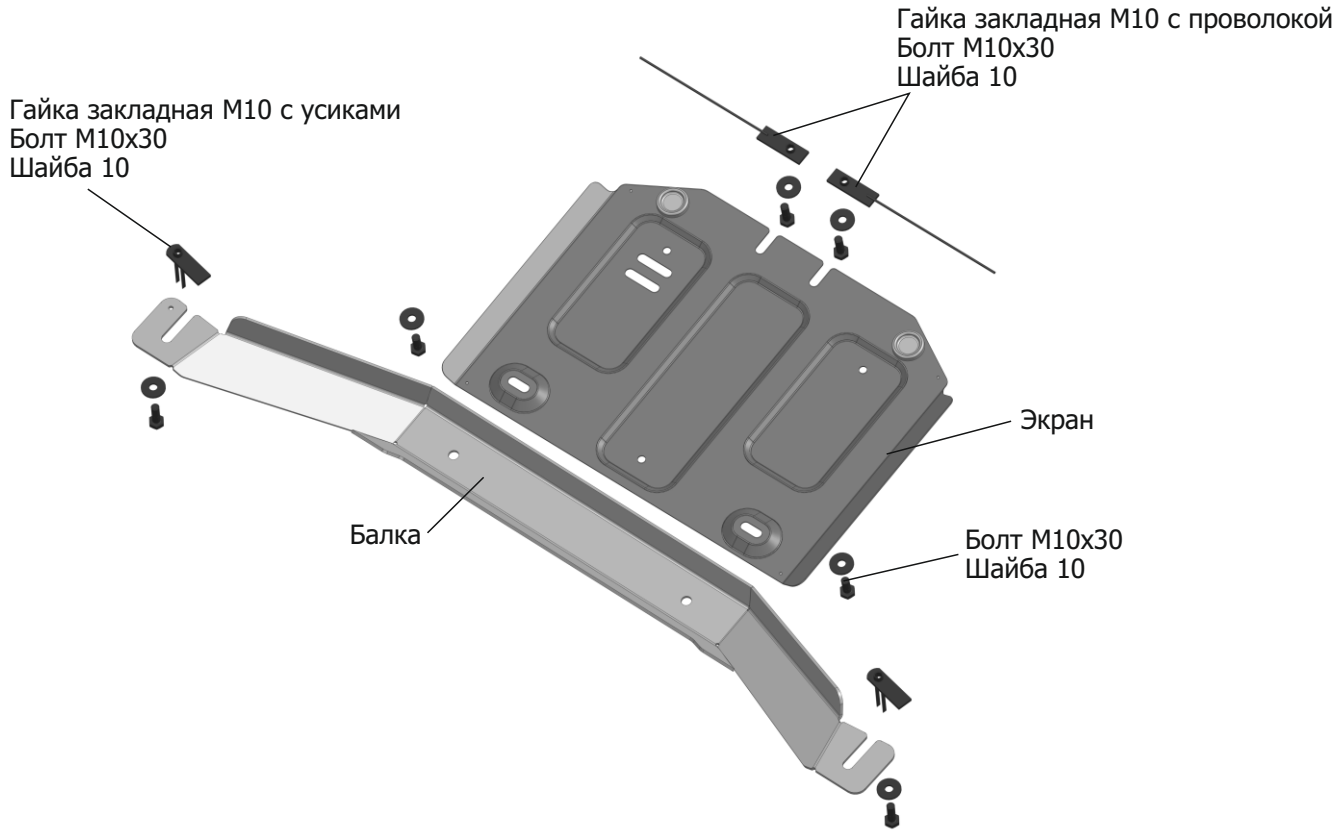

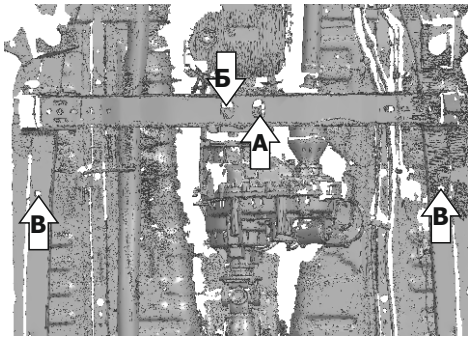

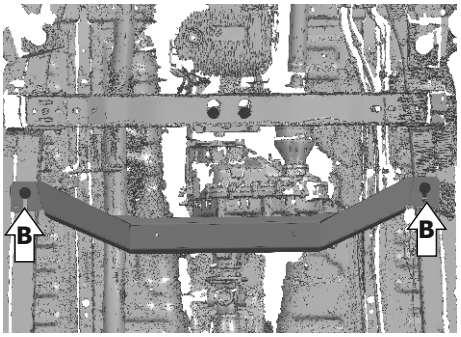

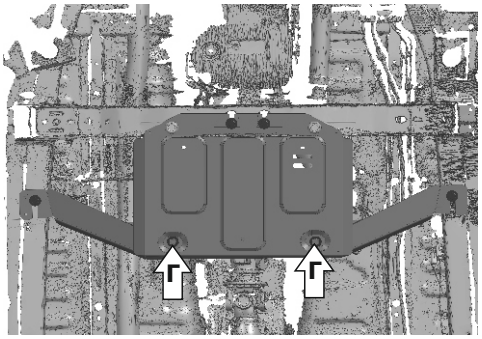

Инструкция по установке:

1. Завести гайку закладную М10 с проволокой через отверстие (А) и установить над отверстием (Б). Вторую гайку закладную М10 с проволокой завести через отверстие (Б) и установить над отверстием (А).
2. Установить гайки закладные М10 с усиками в отверстия (В).
3. В гайки закладные М10 с проволокой (А),(Б) и гайки закладные с усиками (В) вкрутить на 2-3 оборота болты М10х30 с шайбами 10.
4. Установить балку: завести открытыми пазами на установленный крепеж (В).
5. Установить экран: переднюю часть экрана завести открытыми пазами на установленные болты М10х30 с шайбами 10 в отверстиях (А),(Б),заднюю часть закрепить к балке болтами М8х30 с шайбами 10 в позициях (Г).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	6 шт	49 Нм
Гайка закладная М10 с проволокой	2 шт	
Гайка закладная М10 с усиками	2 шт	
Экран	1 шт	
Балка	1 шт	
Шайба 10	6 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: **8-800-555-60-43**