Инструкция по установке

Renault Logan

2005-2016, 2014-2022

Renault Logan Stepway

2018-2022

Renault Sandero

2014-2022

Renault Sandero Stepway

2014-2022

Арт.: F.4716.001

Тип шара - «A»

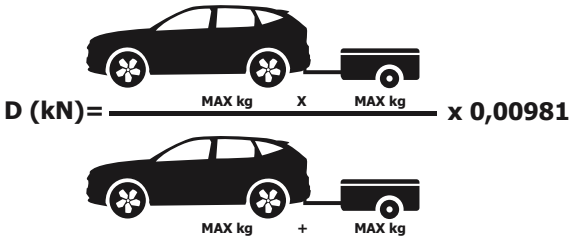



D = 6,05 kN

Renault Logan 2005-2022	✗
Renault Logan Stepway 2005-2022	✗
Renault Sandero 2005-2022	✓
Renault Sandero Stepway 2005-2022	✓

1	x1	Балка	**9**	x2	Болт M12x1,25x70
2	x1	Кронштейн левый	**10**	x4	Гайка M10
3	x1	Кронштейн правый	**11**	x6	Гайка M12x1,25
4	x1	Крюк	**12**	x4	Шайба 10 пружинная
5	x1	Кронштейн под розетку	**13**	x8	Шайба 10 увел.
6	x4	Втулка	**14**	x12	Шайба 12
7	x4	Болт M10x90	**15**	x6	Шайба 12 пружинная
8	x4	Болт M12x1,25x35	**16**	x4	Шайба 12 увел.

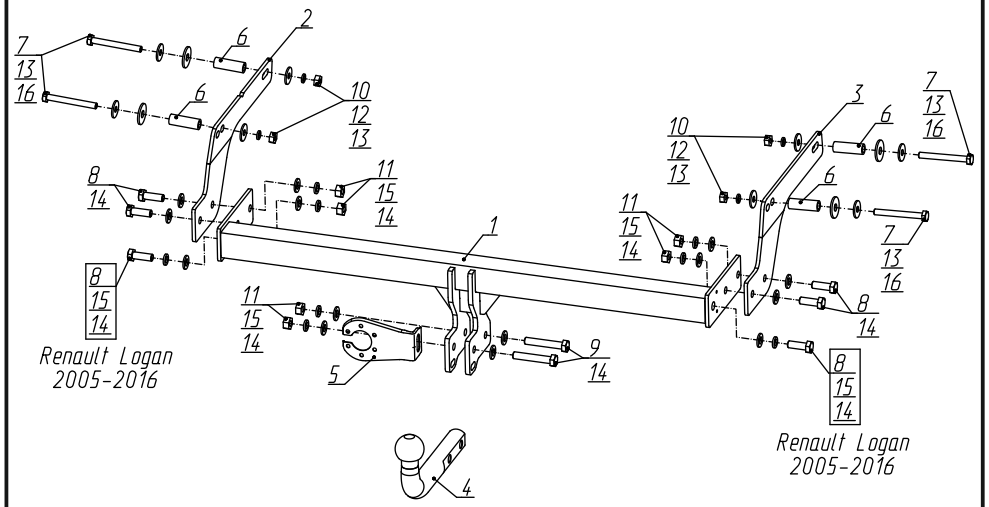

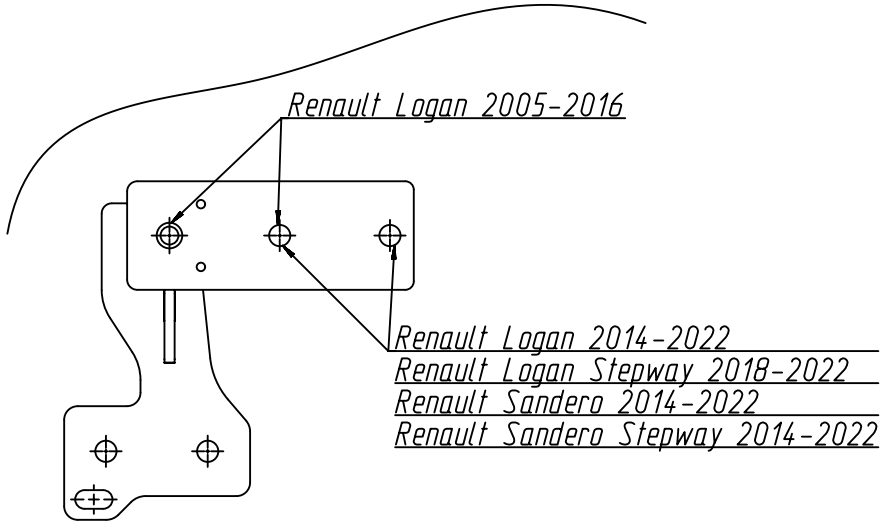

УСТАНОВКА

1. Удалить заглушки и защитные наклейки со штатных отверстий в лонжеронах.

2. Для Renault Sandero и Renault Sandero Stepway демонтировать задний бампер.

3. Установить втулки (6), болты M10x90 (7), шайбы 10 увел. (13), шайбы 12 увел. (16) в лонжероны авто.

4. К установленным болтам M10x90 (7) закрепить кронштейны (2) и (3) с помощью гаек M10 (10), шайб 10 увел. (13) и шайб 10 пружинных (12).

5. Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика M12x1,25. К установленным кронштейнам закрепить балку (1) согласно схеме установки и года выпуска автомобиля с помощью болтов M12x1,25x35 (8), шайб 12 (14), шайб 12 пружинных (15) и гаек M12x1,25 (11).

6. Для Renault Sandero и Renault Sandero Stepway выполнить подрезку бампера (ГхШ): Renault Sandero 2014-2022 – 25x50 мм; Renault Sandero Stepway 2014-2022 – 70x50 мм. Установить бампер в обратной последовательности.

7. Затянуть все резьбовые соединения - сначала балку с кронштейнами, после кронштейны с лонжеронами. Момент затяжки: M10=47 Нм, M12=81 Нм.

8. Установить кронштейн под розетку (5), крюк (4) помощью болтов M12x1,25x70 (9), шайб 12 (14), шайб 12 пружинных (15) и гаек M12x1,25 (11). 9. Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: M12=81 Нм.