ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА и КПП **111.02867.1**

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Kia	K3 (uz)*	2023-	1,6	FWD	АКПП

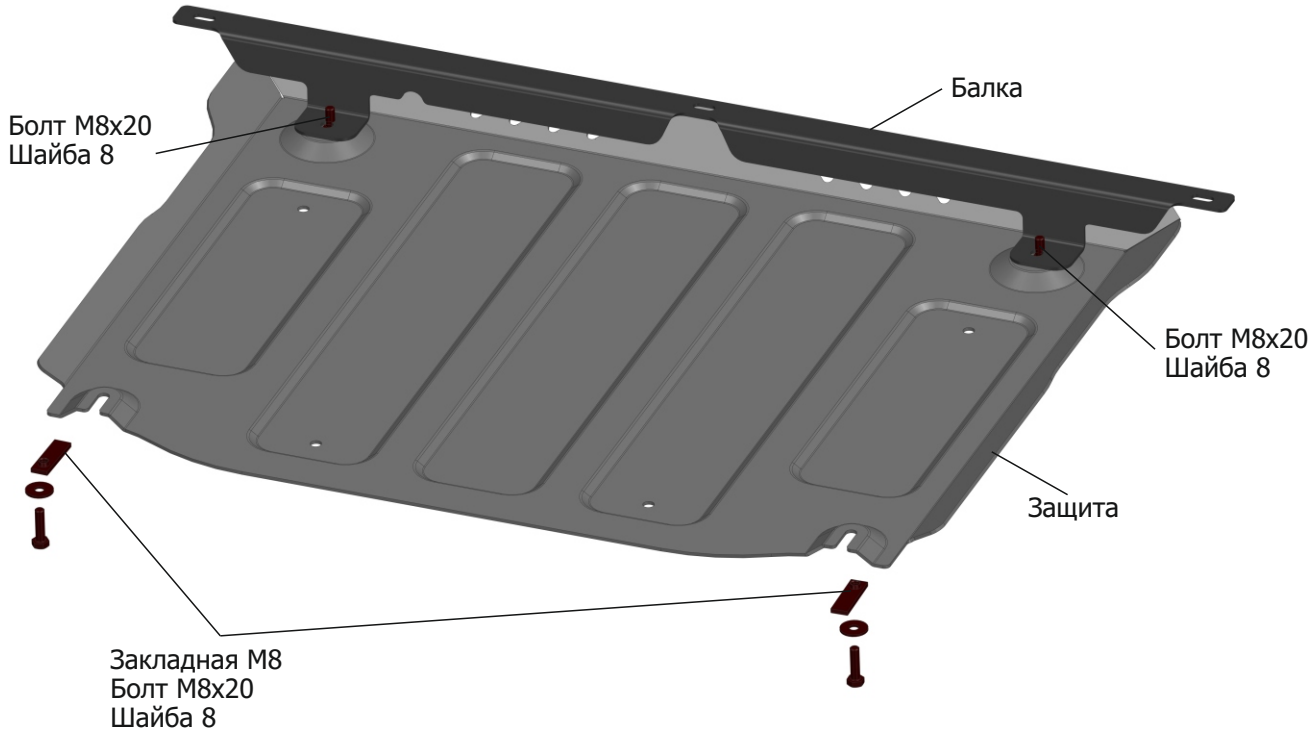

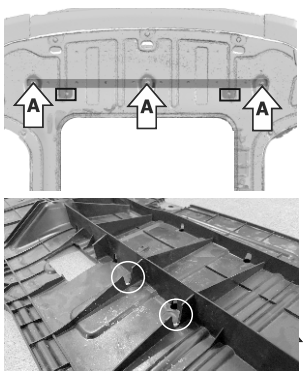

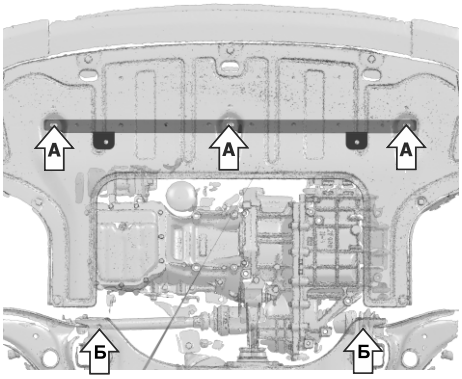

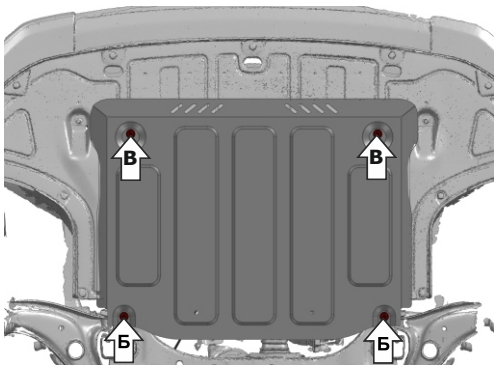

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Открутить балку от защиты.
3. Наметить и вырезать отверстия в штатном пыльнике для крепления передней части защиты к балке. Для этого совместить три точки крепления балки с центральными точками крепления штатного пыльника (А). С внутренней стороны пыльника срезать рёбра жёсткости.
4. Над отверстиями (Б) установить гайки закладные М8.
5. В установленные гайки закладные М8 (Б) вкрутить на 2 - 3 оборота болты М8х20 с шайбами 8.
6. Установить штатный пыльник вместе с балкой на штатный крепёж в позициях (А). Закрепить штатный пыльник на штатный крепёж в других местах его установки.
7. Установить защиту: заднюю часть завести открытыми пазами на вкрученные болты М8х20 с шайбами 8 (Б), переднюю часть закрепить к установленной балке болтами М8х20 с шайбами 8 (выкрученный крепёж из комплекта) в позициях (В).
8. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	4 шт	24 Нм
Гайка закладная М8	2 шт	
Защита	1 шт	
Балка	1 шт	
Шайба 8	4 шт	

*(uz) - рынок Узбекистана

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**