ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП 111.09223.1

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Москвич	M70	2025-	1.5	FWD	РКПП
Москвич	M70	2025-	2.0	FWD	АКПП

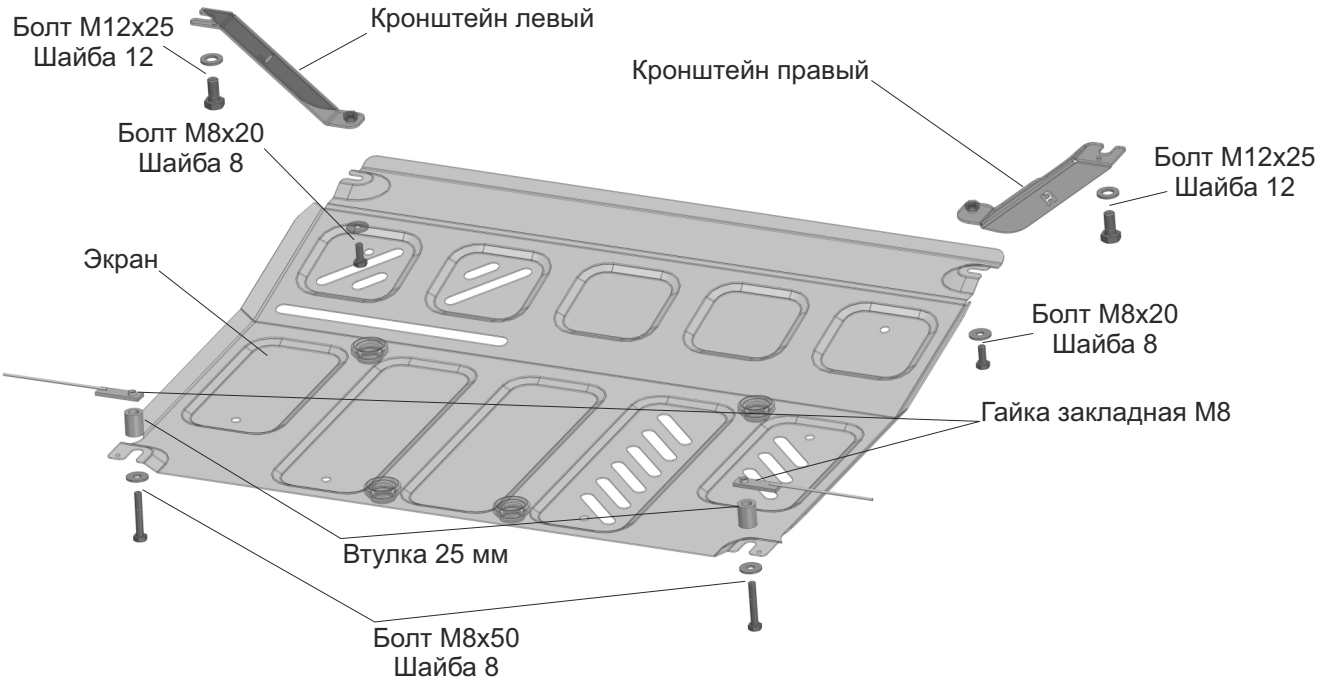

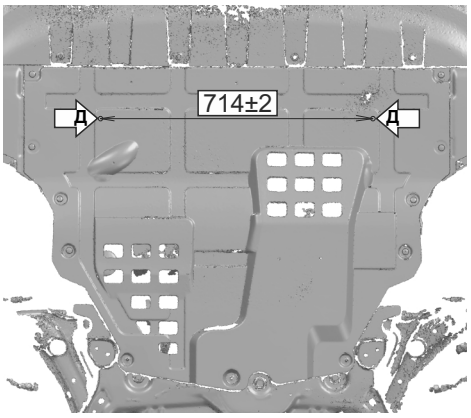

Рис. 1

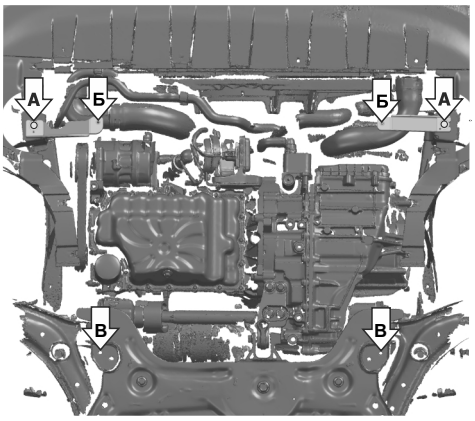

Рис. 2

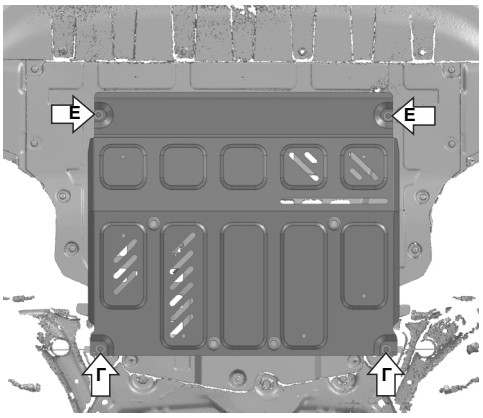

Рис. 3

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Закрутить болты М12х25 с шайбами 12 на 2-3 оборота в штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля в поз. (А) (рис. 2).
3. Установить и закрепить левый и правый кронштейны, чтобы межосевое расстояние между точками (Б-Б) (рис. 2) равнялось 714±2 мм.
4. Установить штатный пыльник. Просверлить отверстия в пыльнике в точках (Д) (рис. 1) под кронштейны.
5. В отверстия подрамника (В) (рис. 2) вложить гайки закладные М8 и вкрутить на 2-3 оборота болты М8х50 с шайбами 8 через втулки 25 мм.
6. Завести открытыми пазами заднюю часть экрана в установленные болты (Г) (рис. 3). Закрепить переднюю часть экрана болтами М8х20 с шайбами 8 в поз.(Е) (рис. 3).
7. Отрегулировать положение экрана и затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

Использование пневмоинструмента запрещено!

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х50	2 шт.	24.0 Нм
Болт М12х25	2 шт.	81.0 Нм
Болт М8х20	2 шт.	24.0 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Шайба 12	2 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Втулка 25 мм	2 шт.	
Экран	1 шт.	
Кронштейн левый	1 шт.	
Кронштейн правый	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**