ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП **111.8942.1/333.8942.1**

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Changan	UNI-S	2026-	1.5	4WD	РКПП

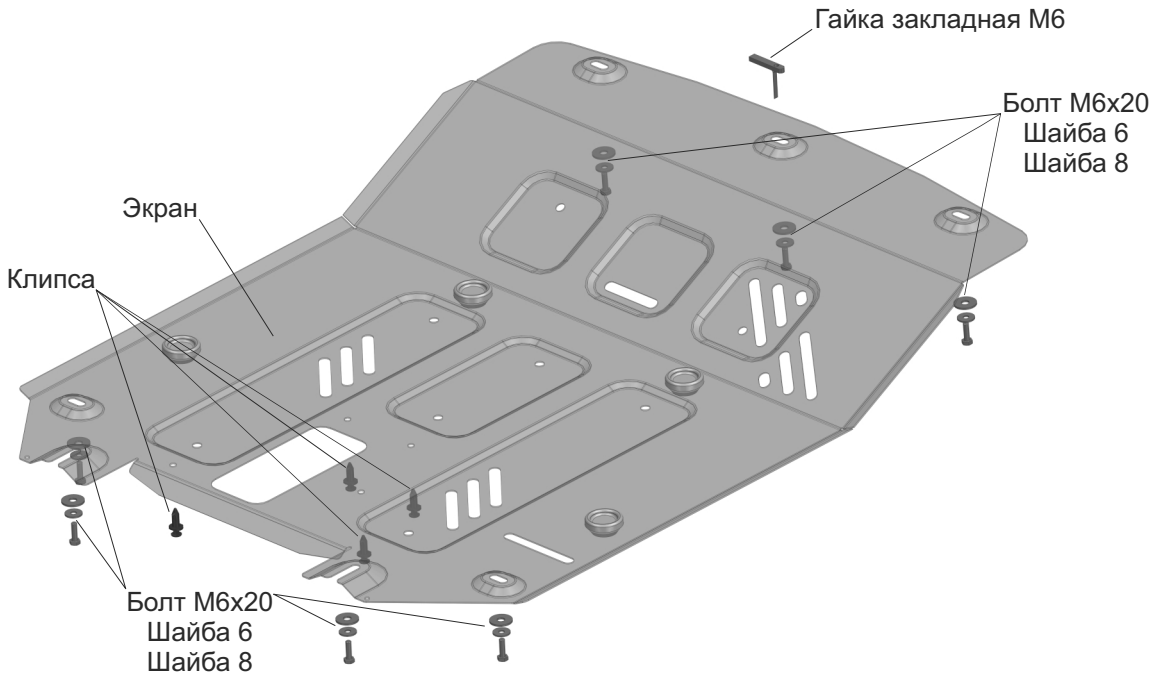

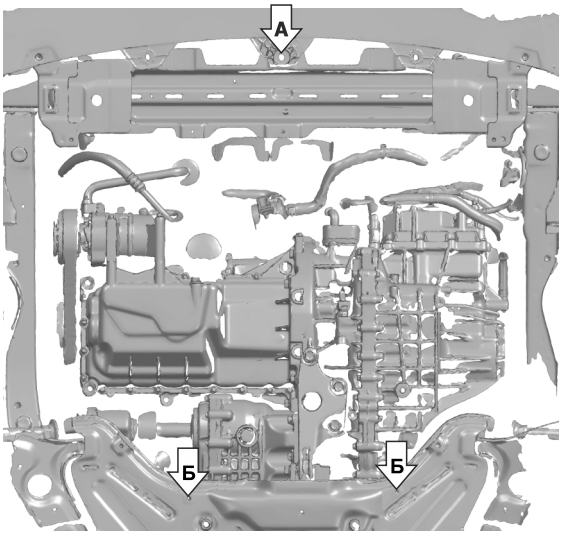

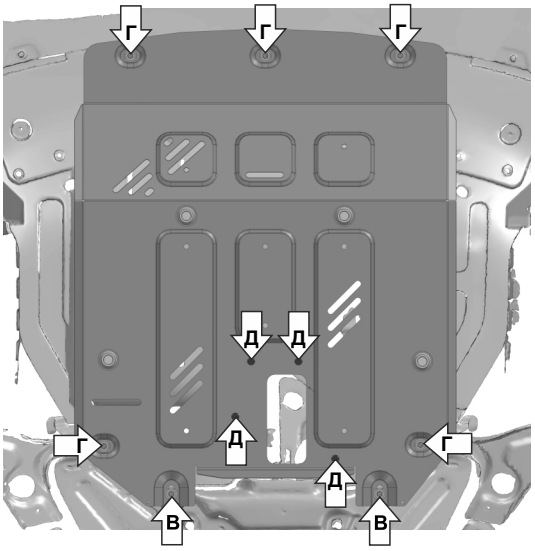

Инструкция по установке:

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. В отверстие подрамника в поз. (А) вложить гайку закладную М6.
3. Установить штатный пыльник.
4. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике автомобиля в поз. (Б) вкрутить на 2-3 оборота болты М6х20 с шайбами 6 и 8.
5. Установить экран: завести открытыми пазами заднюю часть экрана в установленные болты в поз. (В). Закрепить экран болтами М6х20 с шайбами 6 и 8 в поз. (Г).
6. Наметить маркером отверстия для сверления в поз. (Д). **Снимите штатный пыльник, чтобы избежать повреждения внутренних элементов автомобиля!** Используйте сверло диаметром 7 мм. Просверлить отверстия в штатном пыльнике.
7. Установить клипсы в отверстия в поз. (Д).
8. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	7 шт.	9.8 Нм
Шайба 6	7 шт.	
Шайба 8	7 шт.	
Гайка закладная М6	1 шт.	
Клипса	4 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**